



**Instrucciones de montaje.** No se precisan herramientas. Tiempo aproximado: 35 segundos.



- 1** Insertar el apoyapiés en la base del taburete.

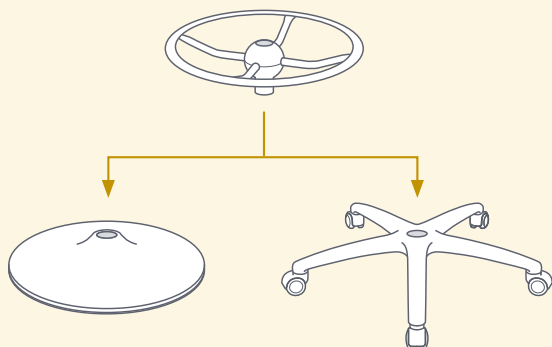


- 2** Introducir el amortiguador en el hueco del nudo del apoyapiés.

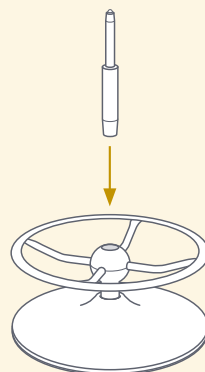

- 3** Acoplar el tapa-embolo a la parte inferior del asiento, teniendo en cuenta que debemos poner un pequeño muelle entre medias. También debemos darle un pequeño giro para que las "pestañas" de uno de los casquillos del tapa-émbolo encajen correctamente en las ranuras del casquillo situado en la parte inferior del asiento.

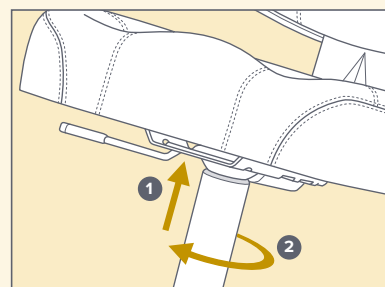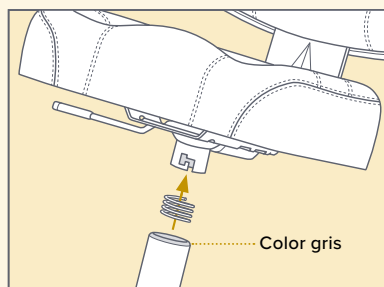



- 4** Situar el asiento encima del conjunto de la base, apoyapiés y amortiguador. Gracias al sistema de conos, la presión ejercida en el taburete cuando nos sentemos dejará unido el taburete por completo.

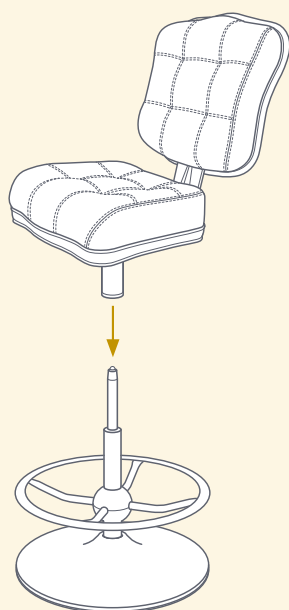


## Instrucciones de montaje. Colocación de apoyabrazos.



- 1** Con el asiento dado la vuelta, introducir por la parte trasera la grapa entre el asiento y la placa soporte amortiguador. Posicionar los taladros según croquis.

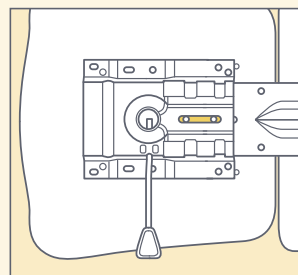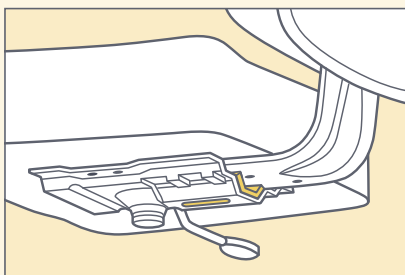

- 2** Poner encima la pieza del apoyabrazos haciendo coincidir los taladros con los de la grapa del paso 1.

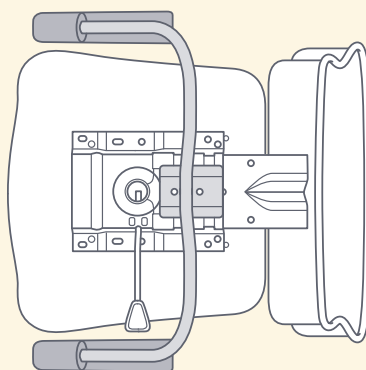

- 3** Atornillar con los dos tornillos de M8 suministrados.

